


GENIUSO PERO
MODEL: A 30L

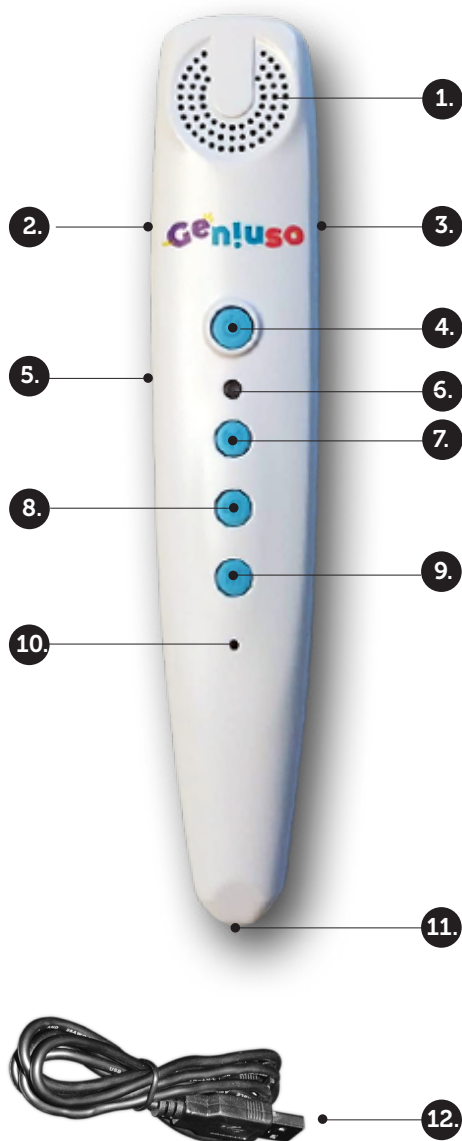

OPIS PRODUKTU

1. Zabudovaný reproduktor
2. Vstup pre slúchadlá
3. Vstup pre USB konektor
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. Vstup na reštartovanie pera
6. LED svetelná kontrolka
7. Tlačidlo prepínania Geniuso titulov/MP3
8. Tlačidlo hlasitosti/nahrávania
9. Tlačidlo pre zmenu režimu
10. Mikrofón
11. Hrot pera s čítačou hlavnicou
12. USB kábel na pripojenie k počítaču

Nabíjanie: Tento model pera ako zdroj energie využíva zabudovanú dobíjateľnú Li-ion batériu. Ak je batéria vybitá, budete počuť upozornenie: „Interaktívne pero sa o chvíľu vybije.“ Pripojte jeden konektor USB kábla k peru a druhý k nabíjačke. Svetelná kontrolka bliká na červeno. Pero možno dobíjať aj pripojením k počítaču cez USB kábel. Pero v stave nabíjania nie je schopné čítať ani nahrávať zvukové súbory. **Pero musí byť pravidelne dobíjané.**

USB pripojenie: Pripojte pero k počítaču pomocou USB kábla, svetelná kontrolka sa rozsvieti. Ak sa na počítači zobrazí prenosný disk, pero je úspešne pripojené. Pri kúpe novej hovoriacej knihy alebo aktualizovaní jej audioverzie skopírujte príslušný .ap4 súbor do priečinka AP4 (pôvodnú verziu vymažte). Aktuálne verzie .ap4 súborov pre všetky knihy nájdete na portáli geniuso.sk. **Audioverzie kníh kopírujte priamo do priečinka AP4,** nevytvárajte podpriečinky ani nové priečinky. Pokiaľ chcete pero

používať ako MP3 prehrávač, skopírujte MP3 súbory do priečinka MP3. Všetky vaše nahrávky sa ukladajú do priečinka REC. Nahrávky môžete z tohto priečinka zmazať alebo presunúť do počítača a prehrať si ich na akomkoľvek zariadení čítajúcom .wav súbory.

Zapnutie: Dlhším stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia pero zapnete. Po rozsvietení svetelnej kontrolky budete počuť uvítací oznam: „Vitaj v interaktívnom svete.“ Pero je od tohto momentu zapnuté, vo východiskovom režime. Priložte pero na logo Geniuso resp. IRS, ktoré sa nachádza na obálke a kniha sa načíta. Pero na strany prikladajte vo zvislej polohe.

Vypnutie: Dlhším stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zaznie: „Interaktívne pero sa vypína“. Pero sa vypne a svetelná kontrolka zhasne. Keď sa pero nepoužíva dlhšie ako 3 minúty, budete počuť upozornenie: „Interaktívne pero sa o chvíľu vypne.“ Po ďalších 3 minútach zaznie: „Interaktívne pero sa vypína“ a pero sa automaticky vypne.

Pozastavenie textu: Krátkym stlačením tlačidla pre zmenu režimu hovorený text pozastavíte, opätovným krátkym stlačením pero pokračuje v reprodukciu hovoreného textu.

Hlasitosť: Krátkym stlačením tlačidla hlasitosti zvýšite hlasitosť. Pero má 5 stupňov hlasitosti. Hlasitosť sa každým stlačením tlačidla zvyšuje, až kým nedosiahne maximum. Ďalším stlačením tlačidla sa hlasitosť zníži na minimum

a opätovným stlačením tlačidla sa hlasitosť zvyšuje.

Nahrávanie: Po dlhšom stlačení tlačidla nahrávania/hlasitosti a po upozornení „Po zaznení signálu začnite nahrávať.“ začnite nahrávať. Nahrávanie zastavíte krátkym stlačením tlačidla nahrávania. Na vypočutie nahrávky krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Pero najprv prehrá najnovšiu nahrávku. Ďalším krátkym stlačením tlačidla prehráva nahrávku od začiatku. Nahrávky si môžete vypočuť aj cez počítač z priečinka REC. Všetky nahrávky sa ukladajú do pera. Nahrávky sa dajú mazať len cez počítač.

Prehrávanie *.mp3 súborov: Dlhším stlačením tlačidla pre zmenu režimu zapnete MP3 prehrávanie. Krátkym stlačením tlačidla prepínania MP3 môžete prepínať na nasledujúce .mp3 súbory. Dlhším stlačením tlačidla pre zmenu režimu sa vrátite do režimu reprodukcie zvuku z hovoriacich kníh.

Prenos dát: Po pripojení pera k počítaču môžete s perom pracovať ako s USB kľúčom. Môžete vytvárať vlastné priečinky, kopírovať, presúvať, mazať súbory. Priečinky AP4, MP3, REC, SYS nepremenovávajte, nepresúvajte ani nemažte.

Reštartovanie pera: Ak pero počas prevádzky „zamrzne“, skúste ho najprv vypnúť a zapnúť. Ak to nepomôže, jemne zasuňte tenký tupý predmet do otvoru na reštartovanie pera. Pero sa reštartuje.

UPOZORNENIA

- Nevhodné pre deti do 3 rokov.
- Pero nie je vodotesné ani odolné proti vode, preto ho chráňte pred kontaktom s vodou a akoukoľvek tekutinou.
- Pri používaní slúchadiel si vyberte vhodnú úroveň hlasitosti, inak môže hroziť poškodenie vášho sluchu.
- Pero nepoužívajte v silnom magnetickom ani elektrickom poli.
- Nevystavujte pero priamemu slnečnému žiareniu. Pero nie je schopné čítať zvukové súbory z kníh na priamom slnku.
- Na nabíjanie pera používajte len odporúčanú nabíjačku alebo pripojte pero k počítaču prostredníctvom USB kábla.
- Nabíjačka sa smie pripájať alebo odpájať zo zdroja elektrickej energie len pod dohľadom dospeléj osoby.
- Pero nezaťažujte ťažkými bremenami a vyvarujte sa jeho pádu.
- Nezatláčajte žiadne predmety do pera cez otvory/tlačidlá v kryte.
- Nepoužívajte tlačidlo zapnutia/vypnutia rýchlo po sebe. Môže sa tak skratiť životnosť batérie.
- Pero neskladujte vo vlhkom ani v chladnom prostredí.
- Neodpájajte USB kábel počas kopírovania údajov, inak môže dôjsť k ich poškodeniu alebo k strate.
- Na čistenie pera nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá ani čistiaci prostriedok. V prípade potreby pero vyčistite mäkkou suchou handričkou.
- **Pero nerozoberajte, inak môže hroziť jeho poškodenie alebo strata údajov. Nepokúšajte sa ho opravovať. V prípade poškodenia sa obráťte na vášho predajcu.**

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak nemôžete pero zapnúť.

- Pero nie je nabité, postupujte podľa pokynov na nabíjanie.
- Pripojte pero k počítaču a overte si prítomnosť zložiek AP4, MP3.
- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo zapnutia/vypnutia pera.

Ak nahrávka znie pomaly alebo skreslene.

- Skontrolujte, či nie je pero v blízkosti rušivých zdrojov, ako je silné magnetické alebo elektrické pole. Ak je, odstráňte alebo opustite zdroj rušenia.

Ak zvukové súbory nie sú v zhode s knihou.

- Priložte pero na logo Geniuso resp. IRS na obálke knihy na potvrdenie vybratej knihy. Skontrolujte, či máte v priečinku AP4 uložený správny .ap4 súbor.

Ak nemôžete kopírovať súbory do priečinkov.

- Skontrolujte, či nie je interná pamäť plná. Ak áno, zmažte alebo odstráňte nepotrebné súbory.
- Uistite sa, že medzi perom a vašim počítačom sú obidva konektory USB kábla správne a pevne zapojené.

Ak pero nerozoznáva odpovede (LED kontrolka svieti)

- Priložte pero na logo IRS na obálke knihy pre pokračovanie.
- Pero vypnite a zapnite.
- Pero mohlo zamrznúť, v takom prípade jemne zasuňte tenký tupý predmet do otvoru na reštartovanie pera.
- Upravte spôsob držania pera. Pero by malo byť vo zvislej polohe k prikladaným miestam.

LED svetlo indikuje stav pera:

- Ak je pero zapnuté, svieti modré svetlo.
- Ak pero pracuje v režime reprodukcie zvuku z hovoriacich kníh, bliká modré svetlo.
- Počas nahrávania svieti fialové svetlo.
- Ak je slabá batéria, bliká červené svetlo.
- Počas nabíjania červené svetlo bliká. Ak je batéria plne dobíťá, svieti modré svetlo.

PARAMETRE PERA

Prevádzková teplota:	0 °C ~ + 60 °C
Prevádzková vlhkosť:	5 ~ 95 % RH
Napájanie:	zabudovaná Li-ión batéria
Li-ion batéria:	3,7 V; 400 mAh
Max. prúd:	250 mA
Typ pripojenia:	USB 2.0
Pamäť:	zabudovaná, 8 GB,
Podporované formáty dát:	.ap4, .mp3, IMA ADPCM WAV (nahrávanie)
Slúchadlo:	32 ohm, 3,5 mm konektor
Reproduktor:	Ω 23, 8 ohm, 0.5 W
Adaptér:	DC 5 V/600 mA
Doba nabíjania po každom vybití:	2 - 3 hodiny
Doba prevádzky na jedno nabitie:	3 hodiny v priemere
Rozmery:	14,6 x 3 x 2 cm (D x Š x H)
Obsah balenia:	Hovoriace pero, USB kábel, používateľská príručka

Ak sa pero nepoužíva v súlade s pokynmi uvedenými v tejto používateľskej príručke, nevzťahuje sa naň záruka!

V prípade akýchkoľvek nejasností sme vám k dispozícii.

Kontakt nájdete na stránke www.geniuso.sk.



NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS DUE TO SMALL PARTS

